


WS10MS04A 使用說明

:: 各個元件的次面板 ::

- 1, 這個程式是特別為了展示各個控制盒中內建的 Flash mode 1~9 所製作。因此，它的面板設計跟其它程式完全不同。
- 2, 在每個元件的次面板中，只有 3 個按鍵和 3 個訊息格〔分別為淺紅、淺綠和淺紫〕。但另外有 9 個工作模式選擇鈕〔一次只能選擇其中之一〕。
- 3, 3 個按鍵分別為“Link”, “Unlink”和“Stop”。當元件轉動或發光時，3 個訊息格會週期性更新數字資料。
- 4, 選擇 9 個工作模式的其中之一，可以執行相對應的 Flash mode 1~9。
- 5, 對 Fan 和 Pump 這兩種元件，最好在低轉速時切換工作模式。
- 6, 在面板的下面有一個速度滑軌。這是用來調整工作模式的執行速度。先調整速度，再按選擇鈕，就可以改變到不同的執行速度。

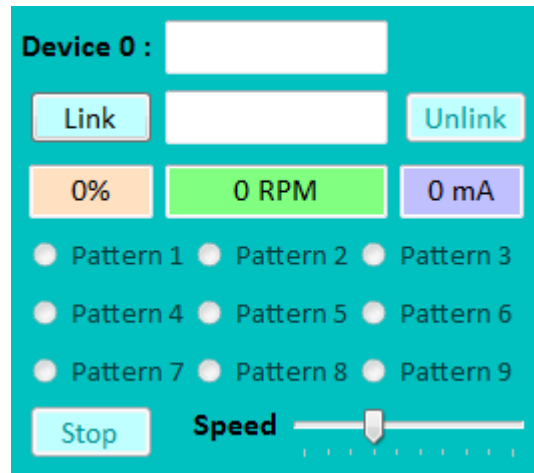

:: 中央控制用的按鍵 ::



- 1, 在使用者面板的最下面有 2 個中央控制用的按鍵。
- 2, “Stop All Devices” 鍵用來同時停止所有元件的轉動或發光。
- 3, “Unlink All Devices Before Exit” 鍵用來切斷並退出所有的元件連線。
- 4, 任何元件如果被 Link 上後，使用者三分鐘都沒有採取任何動作〔按任何按鍵〕，會自動被 Unlink。這沒有關係，只要再按一次 Link 鍵即可重新連線。這是為了避免在某些 WiFi 不穩的情況下，元件連線會被無預警中斷。